

# **PROJETO COLORIDO**

**MELHORIA DO PROCESSO DE  
MONTAGEM DO SECADOR (NOME DA  
EMPRESA)**



# Aprimorando a Eficiência e Organização nas Estações de Trabalho

## Elevando a Produtividade com Marcadores de Cores Visuais

Atribuir cores específicas a cada etapa para melhorar o fluxo de trabalho:

- Garantia de execução precisa das atividades
- Minimização dos erros
- Maximização da produtividade



## Benefícios da Codificação por Cores:

- **Visualização clara do fluxo de trabalho: cores identificam cada etapa.**
- **Melhoria na comunicação: cores eliminam ambiguidades.**
- **Redução de erros: etapas feitas na ordem certa, menos retrabalho.**
- **Aumento da eficiência: fluxo otimizado, comunicação melhorada.**
- **Aumento da produtividade: equipe mais eficiente e organizada.**



## Personalização e Adaptação à sua Realidade:

- Codificação por cores personalizável e adaptável.
- Escolha de cores conforme a preferência e necessidade da equipe.
- Adição de símbolos e legendas para clareza extra.

## Conclusão:

Bom investimento estratégico em eficiência e comunicação.

Resultados tangíveis: menos erros, maior eficiência e qualidade.



1: Pegar carcaça e retirar saco plástico.

CARCAÇA

2: Verificar se não há riscos e manchas na carcaça.

CARCAÇA

3: Abrir a carcaça e inserir no berço.

CARCAÇA

4: Pegar a grade e inserir na carcaça.

GRADE

CARCAÇA

5: Pegar o tubo interno com a resistência e inserir na carcaça.

TUBO INTERNO  
+ RESISTÊNCIA

CARCAÇA

6: Pegar amortecedor e encaixar.

AMORTECEDOR

7: Pegar motor e inserir na carcaça.

MOTOR

CARCAÇA

8: Pegar dois parafusos no bin e parafusar motor (2x).

PARAFUSO

MOTOR

9: Verificar se o motor foi parafusado até o final.

MOTOR

PARAFUSO

10: Pegar as chaves e inserir.

CHAVES

11: Realizar Passagem dos fios.

FIOS E  
CABOS

12: Soldar os fios.

SOLDA

FIOS E  
CABOS

13: Conferir a solda dos fios.


SOLDA

FIOS E  
CABOS

14: Guardar fios.

FIOS E  
CABOS

15: Deslocar para o próximo posto.

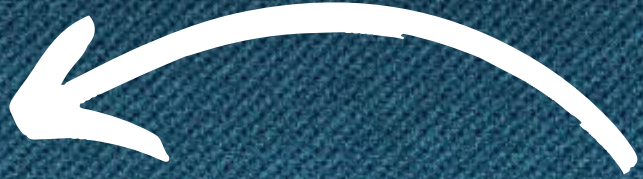

POSTO 1

# VISUALIZAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO

POSTO 2



16: Pegar dois parafusos no bin e uma presilha e montá-los.

PARAFUSO

17: Pegar cabo de alimentação no bin.

FIOS E  
CABOS

18: Inserir o cabo no final da carcaça.

FIOS E  
CABOS

CARCAÇA

19: Parafusar presilha (2x).

PARAFUSO

20: Conferir Parafusagem da presilha.

PARAFUSO

21: Inserir luva.

22: Inserir e soldar os fios do cabo.

SOLDA

FIOS E  
CABOS

23: Conferir Solda.

SOLDA

24: Verificar se não há resíduos no secador.

CARCAÇA

25: Guardar fios.

FIOS E  
CABOS

26: Inserir tampa da carcaça.

CARCAÇA

27: Parafusar tampa traseira.

PARAFUSO



28: Realizar teste de tecla e verificar alinhamento da grade.

29: Deslocar para o próximo posto.





# TABELA

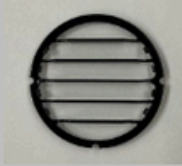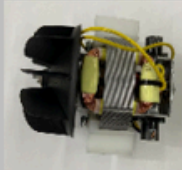
| Nº | PEÇA                          | COR      | IMAGEM                                                                                |
|----|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | CARCAÇA                       | AZUL     |     |
| 2  | GRADE                         | LARANJA  |    |
| 3  | TUBO INTERNO + RESISTÊNCIA    | AMARELO  |    |
| 4  | AMORTECEDOR                   | VERDE    |    |
| 5  | MOTOR                         | CIANO    |    |
| 6  | PARAFUSOS / PRESILHA          | PRETO    |   |
| 7  | CHAVES                        | ROXO     |  |
| 8  | FIOS E CABOS                  | BRANCO   |  |
| 9  | SOLDA                         | CINZA    |  |
| 10 | LUYA / TESTES / PRÓXIMO POSTO | VERMELHA |  |

LOGO DA  
EMPRESA




# PROJETO

LOGO DA  
EMPRESA

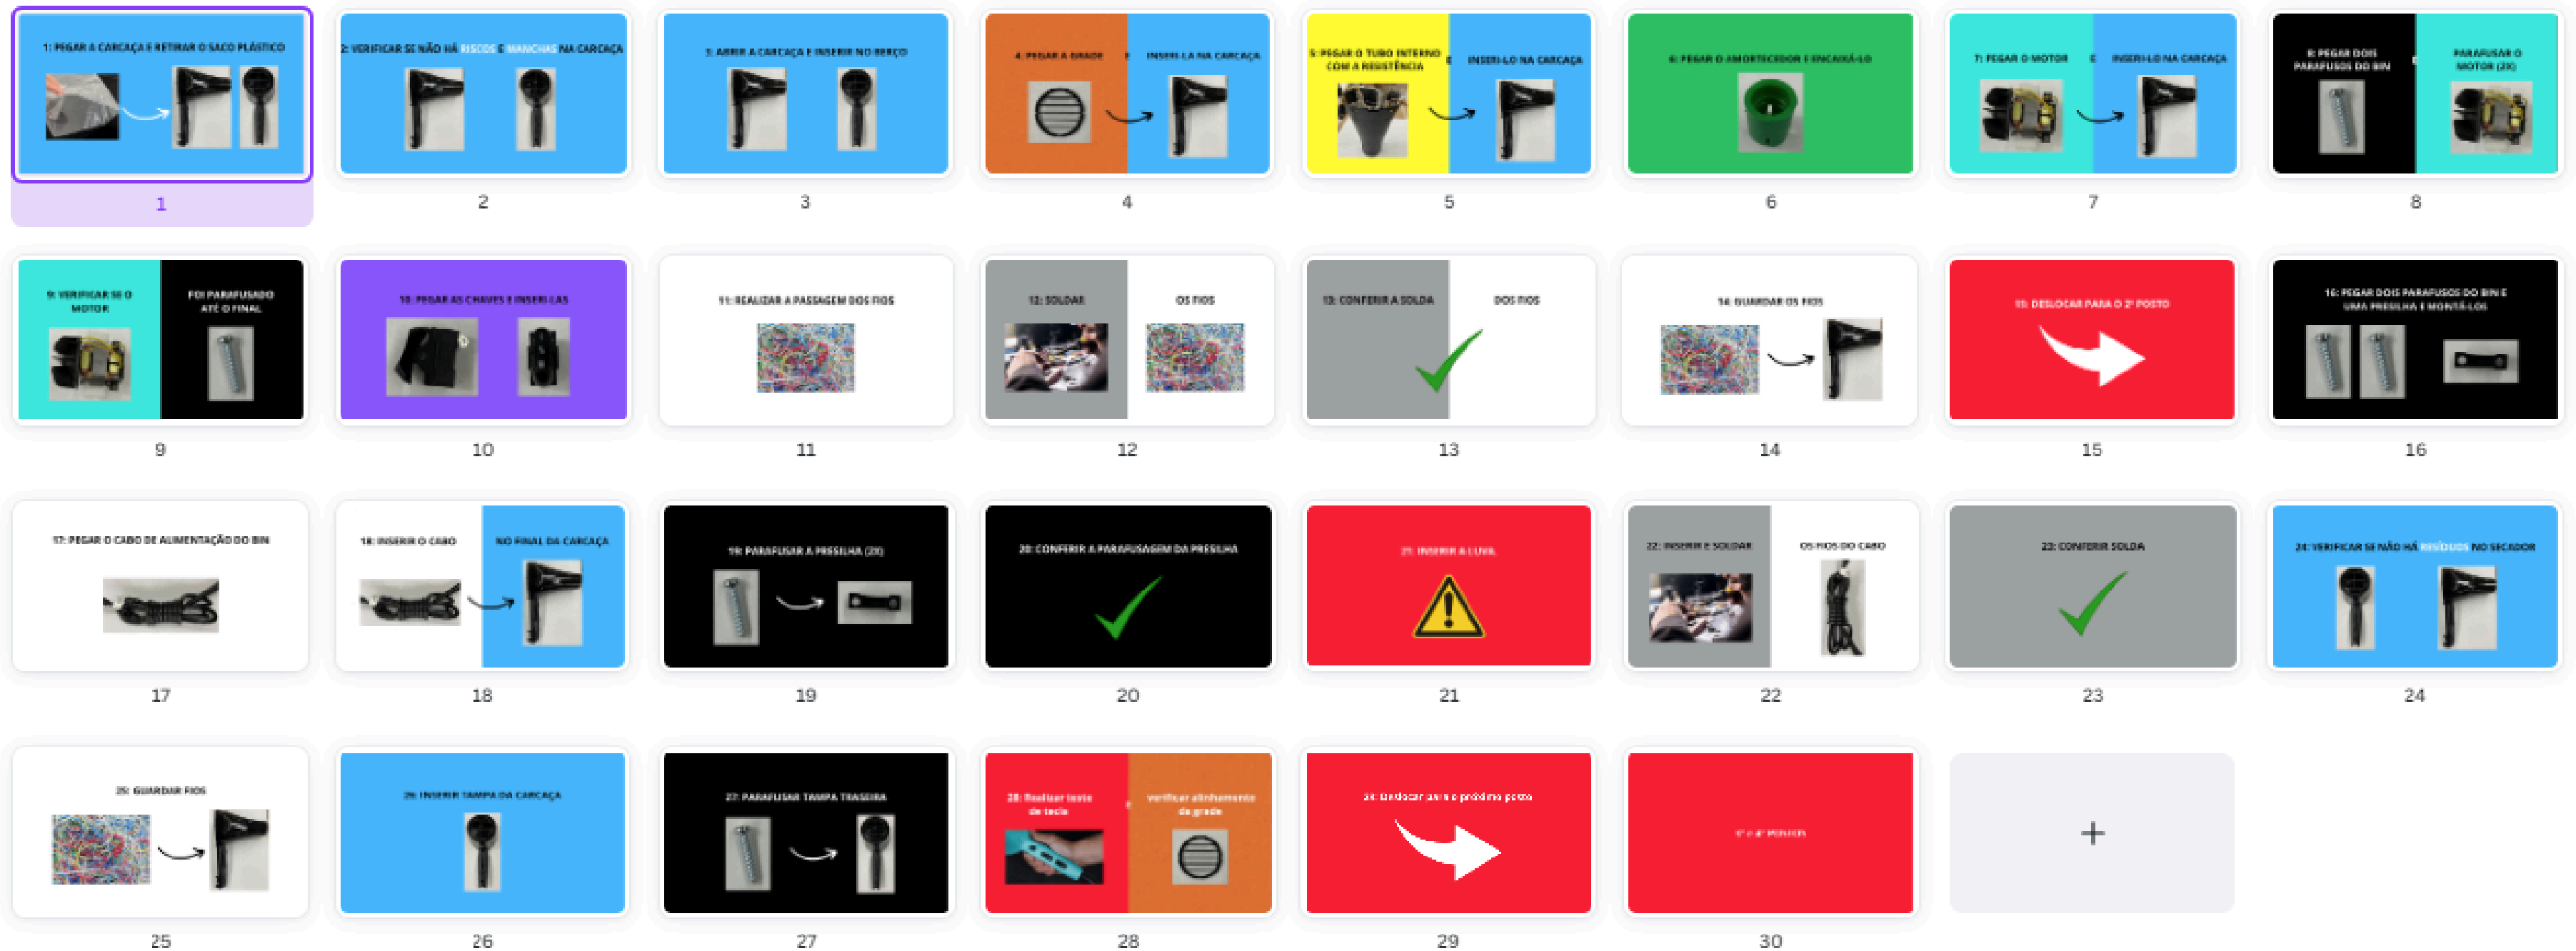





# 1: PEGAR A CARCAÇA E RETIRAR O SACO PLÁSTICO

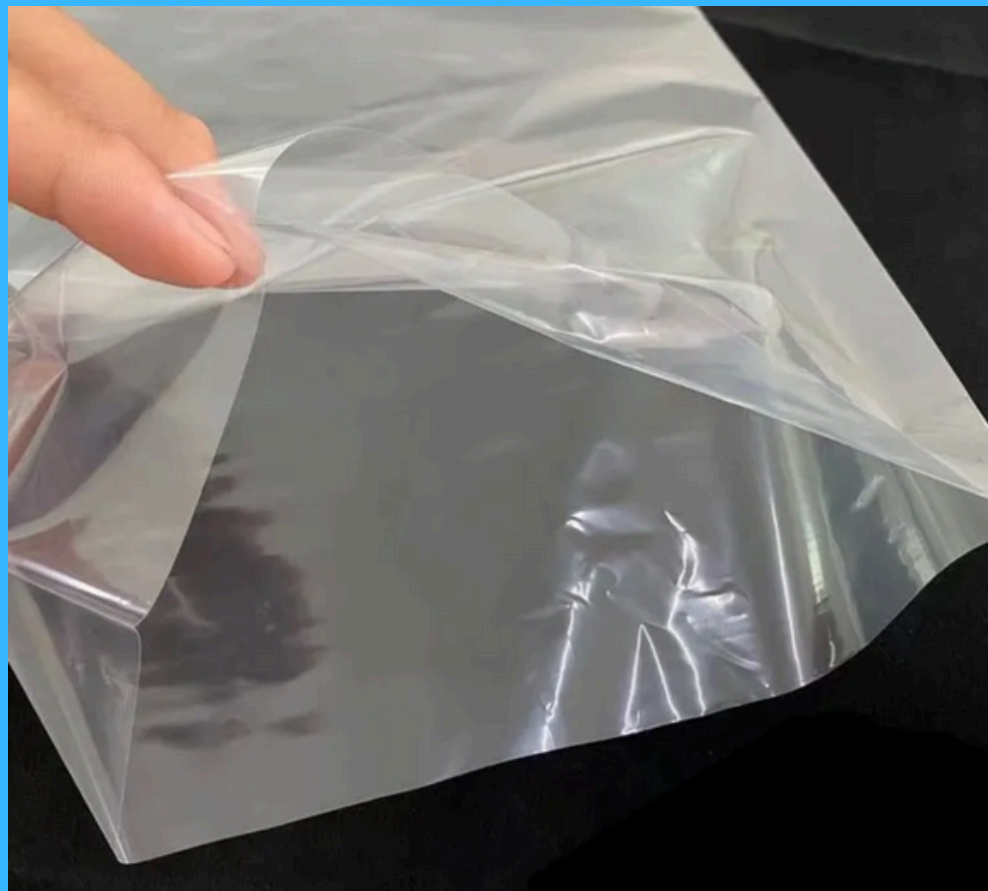



**4: PEGAR A GRADE**

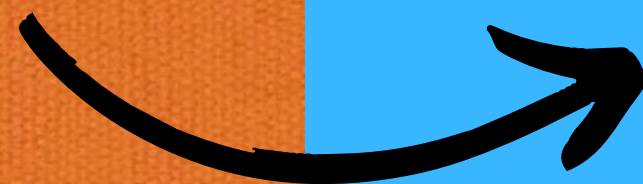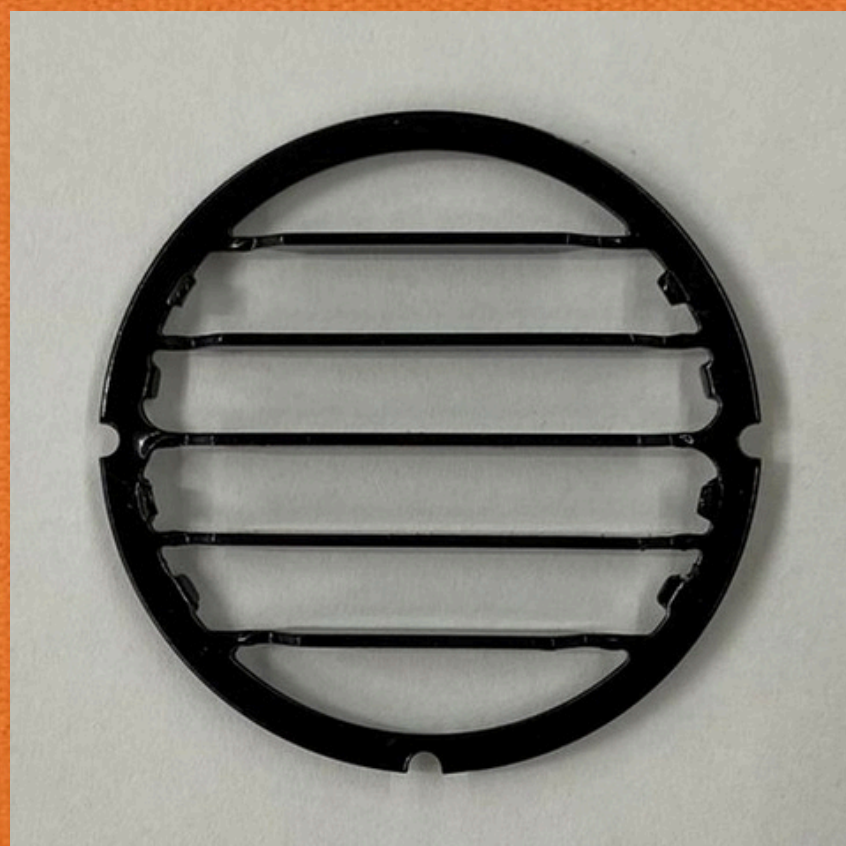

**E INSERI-LA NA CARÇAÇA**





# 12: SOLDAR



# OS FIOS






**13: CONFERIR A SOLDA**

**DOS FIOS**





**15: DESLOCAR PARA O 2º POSTO**

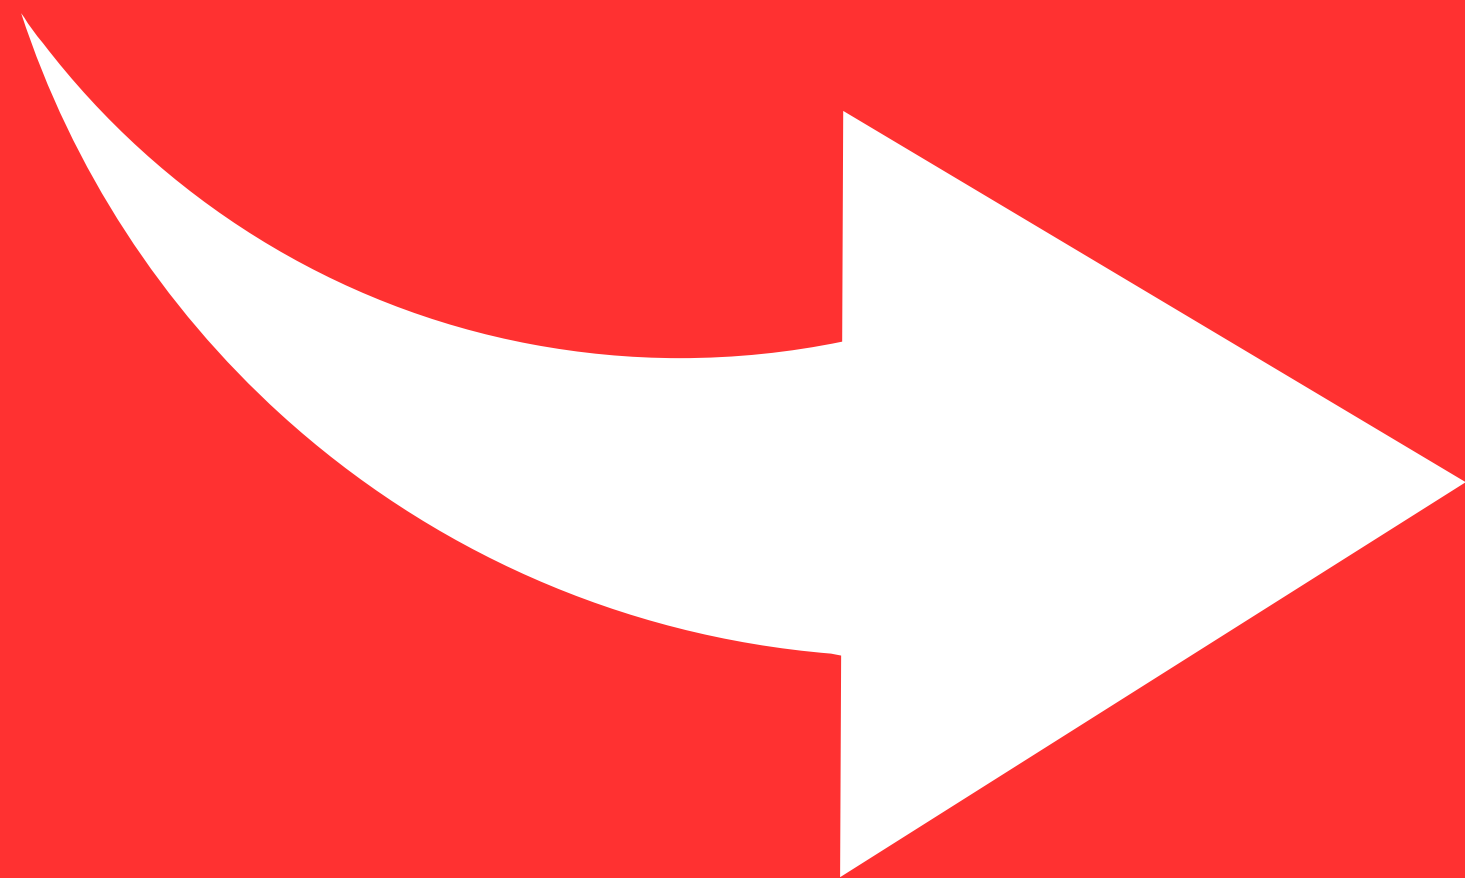



**21: INSERIR A LUVA.**






**28: Realizar teste  
de tecla**



**E**

**verificar alinhamento  
da grade**

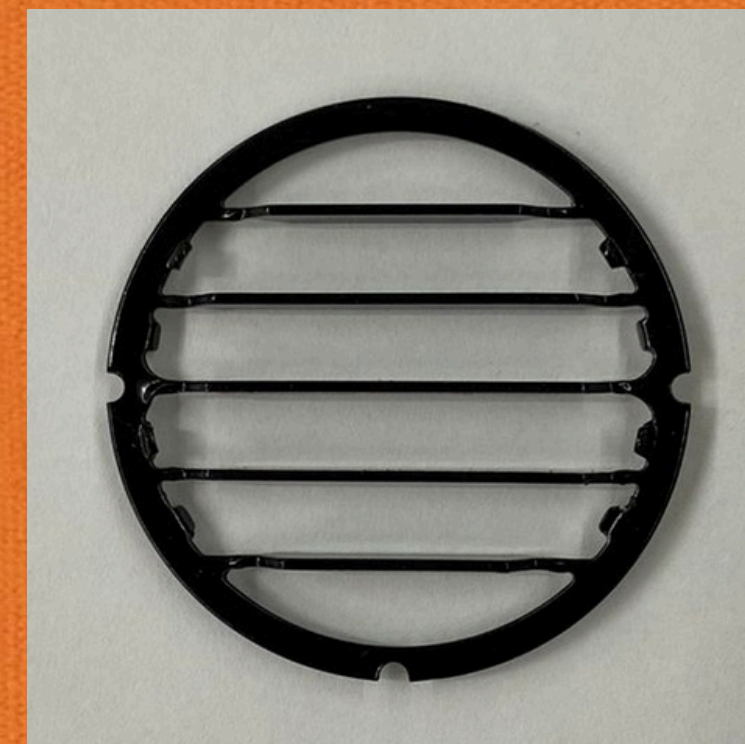



**3º e 4º POSTOS**



TABELA

| Nº | PEÇA                          | COR      | IMAGEM                                                                              |
|----|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | CARCAÇA                       | AZUL     |    |
| 2  | GRADE                         | LARANJA  |    |
| 3  | TUBO INTERNO + RESISTÊNCIA    | AMARELO  |    |
| 4  | AMORTECEDOR                   | VERDE    |    |
| 5  | MOTOR                         | CIANO    |   |
| 6  | PARAFUSOS / PRESILHA          | PRETO    |  |
| 7  | CHAVES                        | ROXO     |  |
| 8  | FIOS E CABOS                  | BRANCO   |  |
| 9  | SOLDA                         | CINZA    |  |
| 10 | LUYA / TESTES / PRÓXIMO POSTO | VERMELHA |                                                                                     |

PROCESSO DE MONTAGEM SECADORES TAIFF DOS POSTOS 1 E 2

VISUALIZAÇÃO EM VÍDEO

1: PEGAR A CARCAÇA E RETIRAR O SACO PLÁSTICO





TABELA

| Nº | PEÇA                          | COR      | IMAGEM                                                                               |
|----|-------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | CARCAÇA                       | AZUL     |    |
| 2  | GRADE                         | LARANJA  |    |
| 3  | TUBO INTERNO + RESISTÊNCIA    | AMARELO  |    |
| 4  | AMORTECEDOR                   | VERDE    |    |
| 5  | MOTOR                         | CIANO    |    |
| 6  | PARAFUSOS / PRESILHA          | PRETO    |  |
| 7  | CHAVES                        | ROXO     |  |
| 8  | FIOS E CABOS                  | BRANCO   |  |
| 9  | SOLDA                         | CINZA    |  |
| 10 | LUVA / TESTES / PRÓXIMO POSTO | VERMELHA |                                                                                      |

PROCESSO DE MONTAGEM SECADORES TAIFF DOS POSTOS 1 E 2

VISUALIZAÇÃO EM SLIDE

